

Mobileye okostelefon alkalmazás

Használati útmutató



1. Bevezetés


A Mobileye okostelefon alkalmazás olyan járművel csatlakoztatva működik, melybe telepítették a Mobileye 5 rendszert, hogy figyelmeztessen az esetleges balesetekre és gyűjtése vezetés statisztikáit.

Az alkalmazás Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikál a Mobileye 5-rendszerrel. Minden Bluetooth-képes **Androidos** okostelefonal és tablettel, amennyiben Android 2.2, vagy újabb rendszerrel működnek. Illetve az Apple iPhone és iPad-on, futó **iOS 5**, vagy újabb operációs rendszerrel működő eszközökkel. A Mobileye 5 rendszer Windows operációs rendszerrel jelenleg nem kommunikál.



Az alkalmazás legújabb verziója letölthető az Google Play Áruházból, vagy az Apple App Store-ból, illetve innen:



<http://www.autosafety.hu/tamogatas>

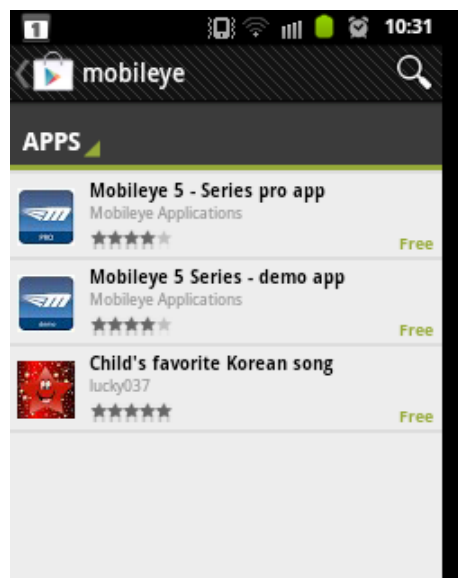

2. Alkalmazás telepítése:

A Google Play áruházból indítsa el az alkalmazást az ikonjára kattintva (Kék Mobileye ikon). Az üdvözlő képernyőn kattintson a "Tovább" gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy elindítsa Bluetooth-t, ha szükséges, és párosítsa a Mobileye 5 rendszert.


A párosítási kód mindig "1234".

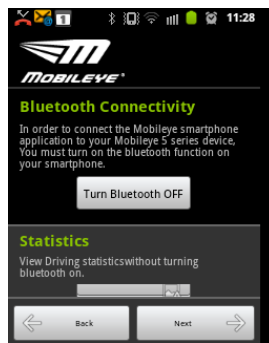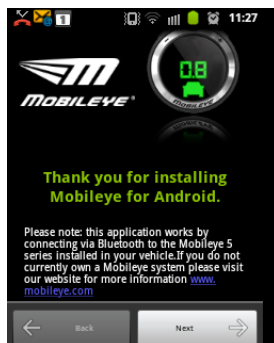

Fontos: Az ME5 rendszer csak a gyújtást követően 2 percig áll kapcsolati rendelkezésre.

Megjegyzés:

Mielőtt kiválasztja a párosított eszközt, lehetősége van átnevezni a Mobileye 5 rendszert, és beállítani, hogy a jövőben az automatikusan kapcsolódjon.

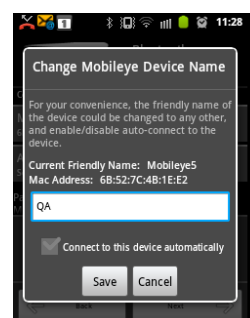

Miután végzett, válassza ki a párosított Mobileye 5 rendszert a listából (kattintson a készülék névre), majd kattintson a Tovább gombra. Látnia kell a fő kijelzőt, mely mutatja az aktuális sebességet és figyelmeztet, ha szükséges.




3. Figyelmeztetések:



Minden Mobileye 5 rendszer a fő egység hangszóróján keresztül ad ki hallható figyelmeztető jeleket és nem az okostelefonról.



Az alábbiakban felsoroljuk milyen látható figyelmeztetések jelennek meg az alkalmazásban.



Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
Mobileye ütközést megelőző figyelmeztetés (FCW)	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE FCW? A Mobileye FCW figyelmezteti Önt akár 2,7 másodperccel azelőtt, mielőtt egy esetleges ütközés bekövetkezne.</p> <p>MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE FCW? A Mobileye FCW mindig működik, ha a rendszer be van kapcsolva.</p> <p>MOBILEYE FCW LÁTHATÓ RIASZTÁSA: Piros, villogó autó ikon jelenik meg a kijelzőn.</p>	

Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
Mobileye ráfutásos ütközés -figyelmeztetés (UFCW)	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE UFCW? A Mobileye UFCW alacsony sebességgel történő "várható" ütközés előtt is riaszt.</p> <p>A Mobileye UFCW úgy működik, mint egy "virtuális lökhárító".</p> <p>MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE UFCW? A Mobileye UFCW működőképes 0-30 km/h sebességtartományban.</p> <p>MOBILEYE UFCW LÁTHATÓ RIASZTÁSA: Piros, villogó autó ikon jelenik meg a kijelzőn.</p>	

Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
Mobileye -figyelmeztetés gyalogossal történő ütközésre (PCW)	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE PCW? A Mobileye PCW riasztást ad gyalogossal történő ütközés előtt.</p> <p>MOBILEYE PCW MIKOR MŰKÖDIK? Nappal: 1 km/h sebességtől működik 50 km/h sebességig. Éjszaka: Nem működik.</p> <p>MOBILEYE PCW LÁTHATÓ RIASZTÁSA: Piros villogó gyalogos ikon jelenik meg a kijelzőn.</p>	

Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
<p>Mobileye sávelhagyás figyelmeztetés (LDW)</p>	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE LDW? A Mobileye LDW sávelhagyásnál riaszt. Ha sávok között haladunk, nem ad jelzést.</p> <p>MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE LDW SÁVELHAGYÁS FUNKCIÓ? 55 km/h felett működik a Mobileye LDW.</p> <p>MOBILEYE LDW LÁTHATÓ RIASZTÁSA: Jobbra vagy balra való eltérés esetén villogó jelzést mutat a kijelzőn.</p> <p>MOBILEYE LDW NEM AD ÉRTESÍTÉST, AMIKOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sávok nem láthatóak vagy rosszul vannak felfestve • A sebesség kevesebb, mint 55 km/h • Irányjelző használatakor • Mobileye LDW sávelhagyás figyelmeztetés ki van kapcsolva 	
<p>Mobileye követési távolság ellenőrzés és figyelmeztetés (HMW)</p>	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE HMW? A Mobileye HMW megjeleníti a követési távolságot az előttünk haladó járműhöz viszonyítva. Ha a beállított távolságnál (mp-ben számítva) közelebb ér, akkor figyelmeztet az esetleges veszélyre.</p> <p>MOBILEYE LÁTHATÓ RIASZTÁSA: Állandó zöld autó ikon jelenik meg, ha járművet észlel előttünk mindaddig amíg a követési távolság nagyobb, mint a beállított érték. Az autó ikon pirosra vált, ha a követési távolság kisebb, mint 0,6 másodperc, vagy amikor a követési távolság egyenlő, vagy kisebb, mint a meghatározott érték.</p> <p>MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE HMW? Az autó ikon megjelenik a numerikus kijelzőn, amikor járművet észlel előttünk. A hangjelzés akkor működik, amikor a sebesség nagyobb, mint 30 km/h.</p>	

Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
<p>Mobileye intelligens országúti/távolsági világítás kezelése (IHC)</p>	<p>HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE IHC? A Mobileye Intelligent High-Beam Control irányítja a jármű világítását azáltal, hogy automatikusan tompítottból országútra kapcsolja azokat sötét útszakaszokon, ahol nincs szembejövő forgalom.</p> <p>MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE IHC? A Mobileye IHC aktív éjszaka, sötét utakon (nincs közvilágítás), szembejövő forgalom nélkül. A jármű sebessége meghaladja a 35 km/h-t.</p> <p>Mobileye IHC csak akkor aktív, ha a funkció be van kapcsolva.</p> <p>MOBILEYE IHC NEM VÁLT TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓRA, AMIKOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Másik jármű hátsó lámpájától kevesebb, mint 400 méter távolság van. • A szembejövő jármű kevesebb, mint 800 méterre van. • A jármű egy jól megvilágított területre ér, vagy jól meg van világítva az utca. <p>Kék: IHC aktív Zöld: IHC engedélyezve</p>	 <p>The image shows a smartphone screen displaying the Mobileye IHC interface. At the top, the status bar shows the time 5:31 AM. The main display area shows a speedometer with the number 45 km/h. Below the speedometer, there is a road view with dashed lines representing lane markings. At the bottom, there are control buttons for the IHC function.</p>
<p>Mobileye sebesség korlátozás átlépés (SLI)</p> <p>Mobileye közlekedési tábla felismerés (TSR)</p>	<p>SLI: Felismeri és osztályozza a különböző sebesség korlátozó táblákat és értesíti a vezetőt, ha a jármű sebessége meghaladja a megengedett sebességet.</p> <p>TSR: Felismeri és osztályozza a különböző közlekedési táblákat és értesíti a vezetőt ezekről.</p>	 <p>The image shows a smartphone screen displaying the Mobileye SLI and TSR interface. At the top, the status bar shows the time 5:32 AM. The main display area shows a speedometer with the number 105 km/h. To the left of the speedometer, there is a circular icon with the number 100. To the right, there is a circular icon with the number 105. Below the speedometer, there is a road view with dashed lines representing lane markings. At the bottom, there are control buttons for the SLI and TSR functions.</p>

Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
Láthatóság figyelmeztetés	<p>Zöld szem: jelzi a rendszer működését, láthatóság kiváló.</p> <p>Narancs szem: gyenge látási mód (a zuhogó esőben, köd, vagy más problémás látási viszonyok között).</p> <p>Piros szem: a rendszer nem működik egy hiba miatt. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.</p>	
Hang figyelmeztetés	Kis piros "X": a rendszer némítva	


4. Beállítások:




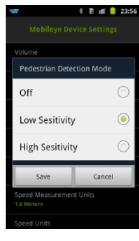
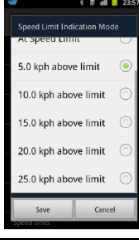

A fő kijelzőn, kattintson a Beállítások gombra a jobb alsó sarokban, hogy ellenőrizze a Mobileye 5 rendszer beállításait.

A beállítások listája jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy könnyen módosítsa a rendelkezésre álló Mobileye 5 beállításokat.

Miután elvégezte a szükséges módosításokat, használja a "Save" ikont: mentés az új beállításokkal, vagy a "Cancel", mégse gombot, hogy visszatérjen a fő kijelzőhöz a beállítások módosítása nélkül.

*Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre az alkalmazásban:

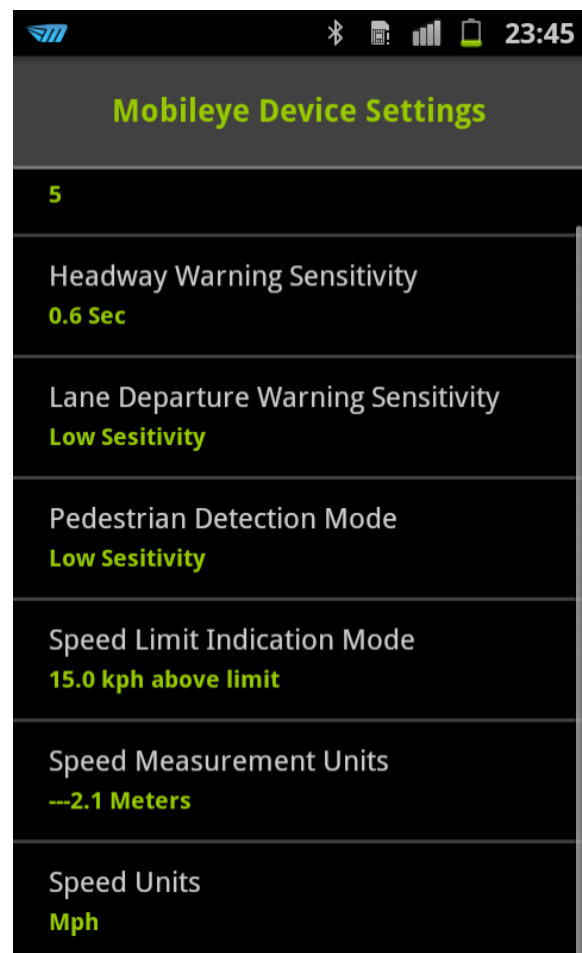


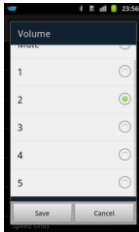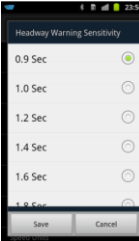Figyelmeztetés	Leírás	Kijelző
Hangerő	Az ME5 rendszer hang által is figyelmeztet. Megjegyzés: Egyes figyelmeztetések még akkor is hallhatóak, ha a rendszer le van némítva. A részletekért lásd a Mobileye 5 kézikönyv.	
HMW Érzékenység	Amennyiben a követési távolság a megadott küszöbértéket eléri (másodpercben), akkor figyelmeztető hangjelzést ad ki a rendszer, és vizuálisan is jelzi (piros jármű) a küszöböt.	
LDW Érzékenység	Kapcsolja ki, vagy állítsa be a kívánt érzékenységet.	
Gyalogos felismerő mód	Kapcsolja ki, vagy állítsa be a kívánt érzékenységet.	
SLI mód	Beállíthatja, hogy mennyivel a határérték felett jelezzen.	
Sebesség mértékegység beállítása	Lehetősége van választani.	

*Néhány beállítás előfordulhat, hogy nem engedélyezett az Ön járműve esetén!

5. Statisztikák:

A fő kijelzőn kattintson a menü / Statistika gombra és periódusokra szűrve ellenőrizheti a riasztásokat. A vissza gombot használva mehet vissza a fő kijelzőre.

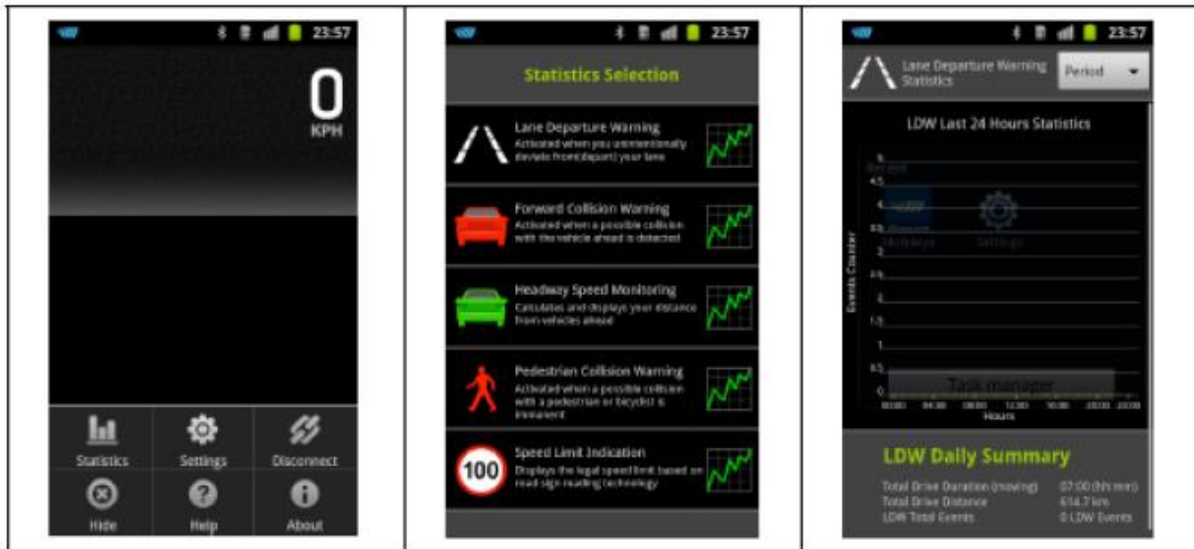

6. Információk a rendszerről:

A fő kijelzőn, kattintson a bal alsó Mobileye logóra és láthatja a rendszer és verzió információkat a csatlakoztatott rendszerről.

